

FONCTION DE PASSAGE TYPE D - CARRÉ DIVISÉ

Installation :

Côté intérieur : béquille ou barre antipanique

Côté extérieur : béquille

Utilisation :

Côté intérieur : ouverture possible à tout moment par la béquille ou la barre antipanique


Côté extérieur : le pêne dormant est actionné de l'extérieur par la clé. Si la serrure n'est pas verrouillée à la clé ou après ouverture antipanique, la porte peut être ouverte de l'extérieur à l'aide de la béquille jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau verrouillée.

En revanche, si elle est verrouillée, la béquille est bloquée et l'ouverture ne peut se faire que par la clé.

Usage préconisé : portes de passage permettant temporairement et après une ouverture antipanique le passage de l'extérieur par la béquille.

Exemple : portes d'issues de secours dans les bâtiments administratifs, bureaux ou EHPAD, les portes de service dans les hôtels ou les écoles, porte d'un local.

Retrouvez cette fonction sur : 870, 871

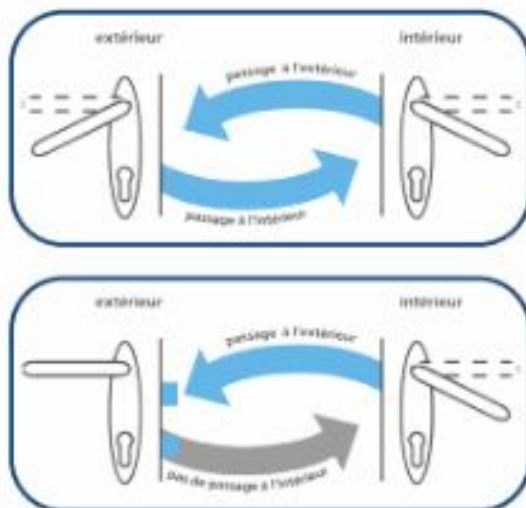

FONCTION DE PERMUTATION TYPE E - CARRÉ TRAVERSANT

Installation :

Côté intérieur : béquille ou barre antipanique

Côté extérieur : poignée fixe ou poignée-poussoir

Utilisation :

Côté intérieur : ouverture possible à tout moment par la béquille ou la barre antipanique

Côté extérieur : ouverture possible uniquement par la clé ou par un système de contrôle d'accès (pour certaines serrures comme la 881).

Usage préconisé : portes pour lesquelles une ouverture non autorisée de l'extérieur doit être empêchée.

Exemple : porte de chaufferie, installation d'ascenseurs, bâtiments commerciaux, entrepôts, porte d'entrée d'immeubles résidentiels, etc.

Retrouvez cette fonction sur : 833P, 834P, 835P, 836P, 881, 870 et 871

