

**FONCTION DE PERMUTATION TYPE E - CARRÉ TRAVERSANT****Installation :**

Côté intérieur : béquille ou barre antipanique

Côté extérieur : poignée fixe ou poignée-poussoir

**Utilisation :**


Côté intérieur : ouverture possible à tout moment par la béquille ou la barre antipanique

Côté extérieur : ouverture possible uniquement par la clé ou par un système de contrôle d'accès (pour certaines serrures comme la 881).

**Usage préconisé :** portes pour lesquelles une ouverture non autorisée de l'extérieur doit être empêchée.

**Exemple :** porte de chaufferie, installation d'ascenseurs, bâtiments commerciaux, entrepôts, porte d'entrée d'immeubles résidentiels, etc.

Retrouvez cette fonction sur : 833P, 834P, 835P, 836P, 881, 870 et 871

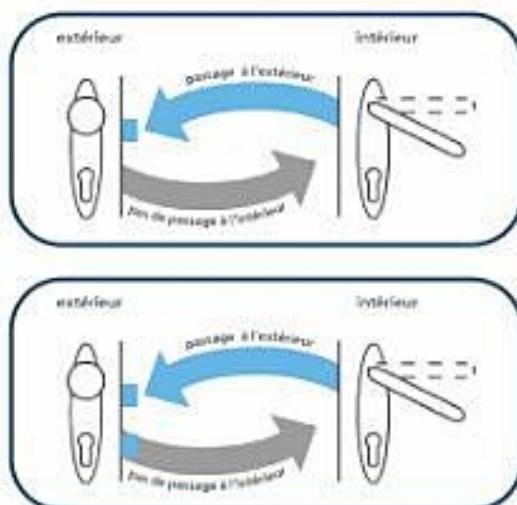

**FONCTION DE COMMUTATION TYPE B - CARRÉ DIVISÉ****Installation :****Côté intérieur : béquille ou barre antipanique****Côté extérieur : béquille****Utilisation :****Côté intérieur : ouverture possible à tout moment par la béquille ou la barre antipanique****Côté extérieur : si la serrure n'est pas verrouillée à la clé, l'ouverture est possible. En revanche, si elle l'est, la béquille est bloquée et l'ouverture ne peut se faire que par la clé. Il faudra la verrouiller à nouveau par la clé pour empêcher le passage.****Usage préconisé : portes où le passage de l'extérieur via la béquille doit être possible temporairement.****Exemple : portes d'issues de secours dans les bâtiments administratifs, bureaux ou EPHAD, portes de services dans les hôtels ou les écoles, portes d'entrée de salles de sport, etc.****Retrouvez cette fonction sur : 833P, 834P, 835P, 836P, 837P et 881**