

FUHR

L'ouverture est motorisée avec un système de contrôle d'accès.
Une ouverture via le cylindre est également possible à tout moment (comme en cas de panne).

*Prévoir un aimant côté gâche.

SERRURE 834P = SERRURE 833P + MOTEUR*



Caractéristiques

Références

Référence	Fonction	Axe	Sens	Section têteière	Long. têteière (mm)
1362021T	834P Fonction B	35	Droite	U 24 x 6	1790
1362022T	834P Fonction B	35	Gauche	U 24 x 6	1790
1362023T	834P Fonction B	40	Droite	P 16 x 3	2170
1362024T	834P Fonction B	40	Gauche	P 16 x 3	2170
1362026T	834P Fonction B	40	Réversible	P 16 x 3	2170
1362025T	834P Fonction E	35	Réversible	U 24 x 6	1790

FONCTION DE COMMUTATION TYPE B - CARRÉ DIVISÉ

Installation :

Côté intérieur : béquille ou barre antipanique

Côté extérieur : béquille

Utilisation :


Côté intérieur : ouverture possible à tout moment par la béquille ou la barre antipanique

Côté extérieur : si la serrure n'est pas verrouillée à la clé, l'ouverture est possible. En revanche, si elle l'est, la béquille est bloquée et l'ouverture ne peut se faire que par la clé. Il faudra la verrouiller à nouveau par la clé pour empêcher le passage.

Usage préconisé : portes où le passage de l'extérieur via la béquille doit être possible temporairement.

Exemple : portes d'issues de secours dans les bâtiments administratifs, bureaux ou EPHAD, portes de services dans les hôtels ou les écoles, portes d'entrée de salles de sport, etc.

Retrouvez cette fonction sur : 833P, 834P, 835P, 836P, 837P et 881

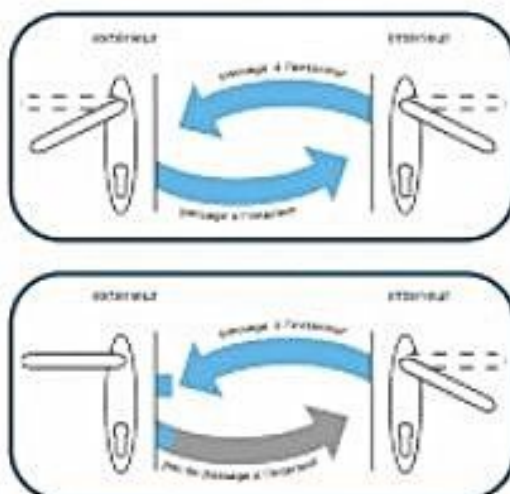

FONCTION DE PERMUTATION TYPE E - CARRÉ TRAVERSANT

Installation :

Côté intérieur : béquille ou barre antipanique

Côté extérieur : poignée fixe ou poignée-poussoir

Utilisation :

Côté intérieur : ouverture possible à tout moment par la béquille ou la barre antipanique

Côté extérieur : ouverture possible uniquement par la clé ou par un système de contrôle d'accès (pour certaines serrures comme la 881).

Usage préconisé : portes pour lesquelles une ouverture non autorisée de l'extérieur doit être empêchée.

Exemple : porte de chaufferie, installation d'ascenseurs, bâtiments commerciaux, entrepôts, porte d'entrée d'immeubles résidentiels, etc.

Retrouvez cette fonction sur : 833P, 834P, 835P, 836P, 881, 870 et 871

