


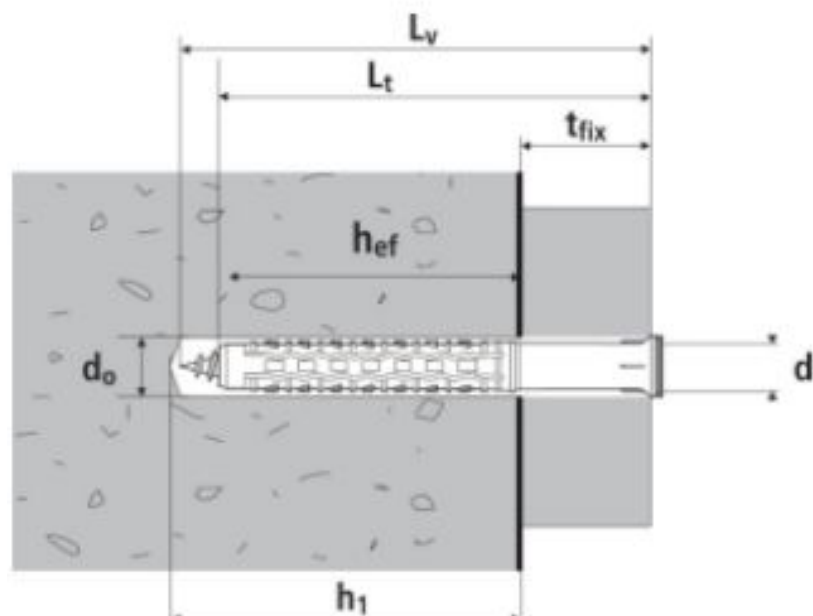


d_0 = diamètre de la cheville
 d = diamètre du trou
 L_t = longueur de la cheville
 h_t = profondeur min. du trou
 h_{nom} = profondeur d'insertion
 h_{ef} = profondeur d'ancrage effective
 d_v = diamètre de la vis
 L_v = longueur de la vis
 t_{fix} = épaisseur fixable

$$d_0 = d$$

$$h_{ef} = h_{nom}$$

$$L_t = h_{nom} + t_{fix}$$

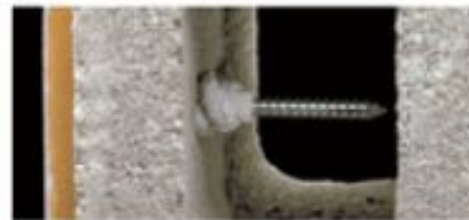

Béton



Brique Pleine



Brique Semi-pleine



Brique Creuse



Parpaing Creux



Plaque de Plâtre



Béton Cellulaire