

d = diamètre de la vis
L = longueur de la vis
 d_0 = diamètre du trou
 h_1 = profondeur min. du trou
 h_{nom} = profondeur d'insertion
 h_{ef} = profondeur d'ancrage effective
 t_{fix} = épaisseur fixable

$$h_{\text{nom}} = h_{\text{ef}}$$




Béton



Brique Pleine



Brique Semi-pleine

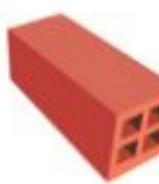

Brique Creuse